

Laptop Powerbank 20.000mAh 100W

20.000mAh

tot 100W



Lees deze handleiding voor het eerste gebruik en bewaar hem goed.

EAN 8720865564425

[banky.nl](https://www.banky.nl)


– Welkom bij Banky

Bedankt voor je keuze voor de Banky Laptop Powerbank 20.000mAh 100W. In deze handleiding lees je hoe je de powerbank oplaadt, hoe je er je apparaten mee bijlaadt en hoe hij jarenlang goed blijft werken. Lees hem even door voor het eerste gebruik. Geef je de powerbank later door aan iemand anders? Doe deze handleiding er dan bij.

In de doos

Powerbank · Laadkabel · Deze handleiding

Productoverzicht

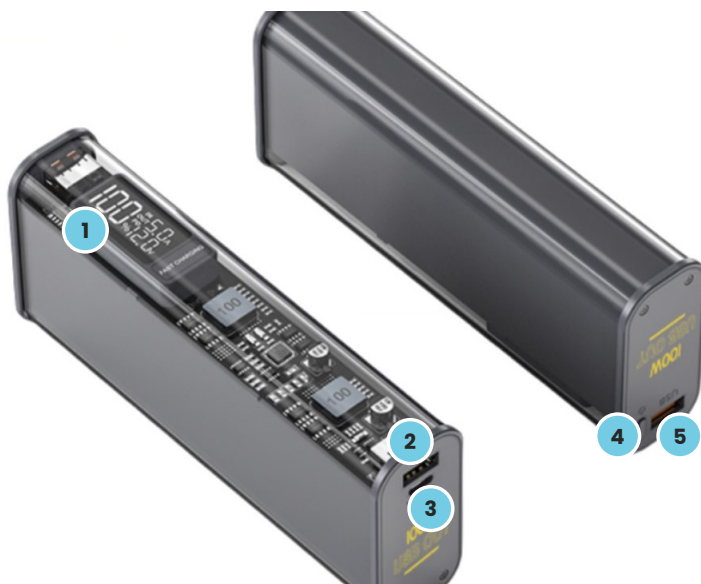

1 LED-display (batterij in %)

2 USB-A uitgang

3 USB-C ingang en uitgang

4 Aan/uit-knop

5 USB-A uitgang

Specificaties

Onderdeel	Waarde
Capaciteit	20.000mAh / 74Wh
Totaal uitgangsvermogen	Maximaal 100W
Batterijniveau	LED-display in procenten
Gebruikstemperatuur	0 tot 45 °C
Adapteradvies	USB-C PD 65W

Aansluitingen

Poort	Vermogen
USB-C	ingang tot 65W, uitgang tot 100W
USB-A (2x)	uitgang tot 22,5W

Het totaalvermogen wordt bij meerdere apparaten gedeeld. De afzonderlijke poortmaxima tel je niet bij elkaar op. Gebruik een geschikte kabel en laad de powerbank via één ingang tegelijk.

Beveiliging tegen overladen, kortsluiting en oververhitting. Volg ook de instructies voor veilig gebruik.

— Snel aan de slag

- 1 Laad de powerbank voor het eerste gebruik helemaal op tot 100%, via USB-C (tot 65W).
- 2 Druk kort op de aan/uit-knop om te zien hoe vol hij is.
- 3 Sluit je telefoon, tablet of ander apparaat aan met een passende kabel. Het opladen start vanzelf.

De powerbank opladen

Je laadt de powerbank op via USB-C: tot 65W. Gebruik daarvoor een USB-C PD-adapter van 65W of meer voor de snelste laadtijd. Gebruik voor de volle 65W een USB-C-kabel die 100W aankan. Een kleinere adapter werkt ook, alleen langzamer. Tijdens het laden loopt het percentage op; bij 100% is hij vol.

Je apparaten opladen

Sluit je apparaat aan op een uitgang. Het maximum per uitgang: USB-C tot 100W en USB-A tot 22,5W.

Laptop. Gebruik USB-C (tot 100W) en een USB-C-kabel die 100W aankan. Je laptop moet opladen via USB-C ondersteunen. Controleer het minimale laadvermogen en het vereiste USB-C PD-laadprofiel van je laptop. Het adaptervermogen alleen bewijst geen compatibiliteit. Deze uitgang levert maximaal 100W. Laden terwijl je laptop uit of in slaapstand staat is niet gegarandeerd. De powerbank en je apparaat spreken samen de snelheid af: je apparaat neemt nooit meer dan het zelf aankan. De hoogste snelheid haal je met één apparaat tegelijk. Laad je meerdere apparaten tegelijk, dan kan het vermogen per poort lager uitvallen.

Laden terwijl hij zelf laadt. Je kunt een apparaat opladen terwijl de powerbank zelf aan de lader hangt. De powerbank is dan wel later vol.

Batterijniveau bekijken

LED-display in procenten, kort op de aan/uit-knop drukken.

— De eerste drie keer: inregelen

Bij een nieuwe powerbank kan de weergave van het batterijniveau in het begin wat verspringen. Ons advies voor de beste werking: laat hem de eerste drie keer een volledige ronde maken. Dat helpt de cellen en de beveiligingschip goed op elkaar af te stemmen.

- ❶ Gebruik de powerbank tot hij helemaal leeg is en zichzelf uitschakelt.
- ❷ Laad hem daarna meteen en zonder onderbreken volledig op tot 100%.
- ❸ Herhaal dit nog twee keer, dus drie volledige rondes in totaal.

Daarna werken de cellen en de chip beter samen en geeft de powerbank het batterijniveau doorgaans nauwkeuriger weer. Je hoeft hem daarna niet meer telkens leeg te laten lopen.

— Zo gaat je powerbank lang mee

Dagelijks gebruik

- Bijladen wanneer het jou uitkomt is prima. Je hoeft niet te wachten tot hij leeg is.
- Laat hem niet weken of maanden helemaal leeg liggen. Een accu die lang op 0% staat, kan zo diep ontladen dat hij niet meer wil opladen.
- Een beetje warm worden tijdens het laden is normaal. Leg hem dan op een harde, open ondergrond en dek hem niet af.
- Klopt het batterijniveau na een tijd niet meer? Doe dan één keer een volledige ronde van leeg naar vol.

Opbergen voor langere tijd

- Berg hem op met ongeveer de helft van de lading (40 tot 60%). Dat is voor een lithium-accu de rustigste stand.
- Laad hem minimaal elke 60 dagen bij, ook als je hem niet gebruikt.
- Bewaar hem droog en op kamertemperatuur. Niet in een warme auto, op de vensterbank in de zon of naast de verwarming.
- Koppel alle kabels los voordat je hem opbergt.

Schoonmaken

Gebruik een zachte, droge doek. Geen water, schoonmaakmiddel of oplosmiddel. Koppel eerst alle kabels los.

— Veilig gebruik

Lees deze punten voor gebruik. Wie ze negeert, loopt kans op letsel, brand of schade aan het product.

- Houd de powerbank en accessoires buiten bereik van kinderen. Het is geen speelgoed.
- Gebruik hem alleen zoals in deze handleiding staat.
- Niet blootstellen aan regen, vocht of andere vloeistoffen en niet onderdompelen.
- Niet gebruiken buiten 0 tot 45 °C. Houd hem uit de volle zon in een afgesloten ruimte, weg van hittebronnen en open vuur.
- Niet gebruiken in stoffige ruimtes of waar brandbare of explosieve stoffen zijn.
- Gebruik geen beschadigde, vervormde of opgezwollen powerbank, en geen beschadigde kabels of adapters.
- Steek geen voorwerpen in de poorten en sluit ze niet kort.
- Niet zelf openmaken of repareren.
- Stop bij zwellen, vervorming, lekkage, sterke hitte, rook, vonken of een chemische geur direct met gebruiken. Onderbreek het laden alleen als dit veilig kan. Bij rook, brand of twijfel over direct gevaar: houd afstand, verlaat de ruimte en bel 112. Raak de powerbank niet aan en verplaats hem niet. Gebruik hem niet opnieuw. Neem pas contact op met Banky wanneer de situatie veilig is.
- Gooi de powerbank nooit in vuur: er is kans op ontploffing.

Geschikt voor in je handbagage

Deze powerbank heeft 74Wh, minder dan 100Wh. Daarmee mag hij bij de meeste luchtvaartmaatschappijen mee in de handbagage, zonder dat je vooraf toestemming hoeft te vragen. Let op: nooit in de ongecheckte koffer. Meestal mag je maximaal twee powerbanks per persoon meenemen. Opladen aan boord mag niet, en sommige maatschappijen, zoals KLM, verbieden ook het gebruik aan boord. Houd hem bij je en niet in het bagagevak. Maatschappijen kunnen strengere regels hebben: check ze vóór vertrek.

— Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Powerbank laadt niet of langzaam op	1) Gebruik een USB-C PD-adapter van 65W of meer voor de snelste laadtijd. 2) Gebruik een USB-C-kabel die 100W aankan. 3) Probeer een andere kabel. 4) Springt het batterijniveau of blijft het hangen? Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer'.
Laptop laadt niet of langzaam	1) Gebruik USB-C (tot 100W). 2) Gebruik een USB-C-kabel die 100W aankan. 3) Controleer of je laptop opladen via USB-C ondersteunt. 4) Controleer het minimale laadvermogen en het vereiste USB-C PD-laadprofiel van je laptop. Het adaptervermogen alleen bewijst geen compatibiliteit. Deze uitgang levert maximaal 100W. Laden terwijl je laptop uit of in slaapstand staat is niet gegarandeerd. 5) Koppel andere apparaten los.
Telefoon laadt langzaam	1) Gebruik een kabel die bij je telefoon past. 2) Via USB-A haal je 22,5W alleen als je telefoon die stand ondersteunt, anders tot 18W. 3) Laad zo nodig één apparaat tegelijk. 4) Is de powerbank bijna leeg? Laad hem eerst op.
Apparaat laadt niet op	Controleer of de kabel goed vastzit, druk kort op de aan/uit-knop en probeer een andere uitgang of kabel.

Probleem	Oplossing
Ik zie geen batterijniveau	Druk kort op de aan/uit-knop. Geen reactie bewijst niet dat de accu leeg is. Controleer een passende adapter, kabel en de juiste laadingang. Probeer een andere geschikte kabel of adapter. Stop bij schade, sterke hitte, rook of een vreemde geur en volg 'Veilig gebruik'. Nog steeds geen reactie zonder die signalen? Neem contact op met Banky.
Batterijniveau klopt niet	Doe de drie volle rondes uit 'De eerste drie keer: inregelen'.
Powerbank wordt warm	Een beetje warmte kan bij laden ontstaan. Stop bij sterke hitte; onderbreek het laden alleen als dit veilig kan. Volg bij rook, brand of twijfel de noodinstructies bij 'Veilig gebruik'.

— Garantie en klantenservice

Op je Banky geldt de wettelijke garantie. Heb je een vraag of werkt er iets niet zoals het hoort? Ons team helpt je graag. Mail naar info@banky.nl en vermeld je ordernummer en het model van je powerbank.

Inleveren aan het einde van de levensduur

Gooi de powerbank niet bij het gewone huisafval. Lever hem in bij een inzamelpunt voor batterijen en elektronica, zodat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Bedankt dat je voor Banky kiest. Energieke groet, Team Banky

Vragen over je powerbank?

info@banky.nl

banky.nl